



MANUEL DE L'UTILISATEUR

Basic & Softbase

ETAPE 1

CHARGER LA BOULE ROBOTIQUE POUR 3 à 5 HEURES


Avant une première utilisation, chargez la boule. Branchez la fiche du chargeur d'accus AC dans la prise prévue pour le chargeur de la boule robotique (voir fig. A). Branchez le chargeur d'accus AC sur une prise AC UNIQUEMENT (voir fig. B). La durée totale pour recharger la boule est de 3 à 5 heures. Ne rechargez l'unité que lorsqu'elle est complètement déchargée.

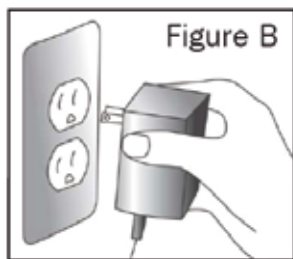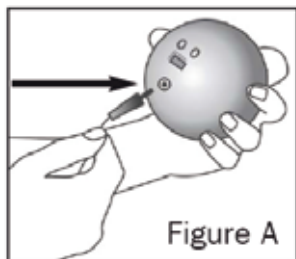

ETAPE 2

FIXATION D'UNE LINGETTE ELECTROSTATIQUE

Fixez une lingette électrostatique jetable à la partie inférieure du châssis de nettoyage et maintenez-la en place en la poussant sur les parties en velcro noires qui figurent sur la structure (voir fig. C).

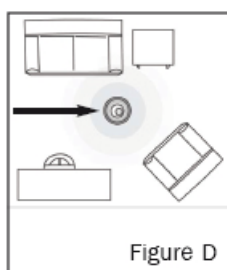

ETAPE 3

PLACEMENT DU CHASSIS DE NETTOYAGE AU CENTRE DE LA PIÈCE


Débarrassez la pièce. Placez le châssis de nettoyage au centre de la pièce (voir fig. D).

ETAPE 4

SELECTION DE LA DUREE DE NETTOYAGE

Appuyez sur le bouton vert ON/TIME situé sur votre RoboMop sous l'écran à cristaux liquides qui se trouve à gauche (voir fig. E). Cet écran indique le temps pendant lequel le robot va nettoyer votre sol. Pour sélectionner une durée de 1 heure 30 minutes, appuyez sur le bouton ON/TIME une seule fois. Pour sélectionner 1 heure, appuyez sur le bouton ON/TIME deux fois. Pour sélectionner 30 minutes, appuyez sur le bouton ON/TIME trois fois.

Dès que vous avez sélectionné la durée, le bouton ON/TIME va clignoter six fois à l'écran avant de s'éteindre automatiquement, ce qui vous laisse suffisamment de temps pour placer la boule dans le châssis de nettoyage.

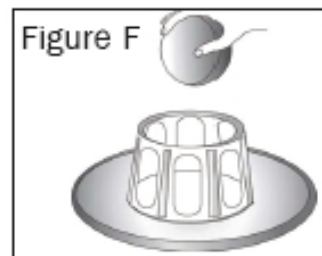

ETAPE 5



INSERTION DE LA BOULE ROBOTIQUE DANS LE CHASSIS DE NETTOYAGE

Placez la boule RoboMop au centre du châssis de nettoyage. Dans les 6 secondes, le RoboMop s'allume automatiquement (voir fig. F).

ETAPE 6

ARRÊT AUTOMATIQUE

Le RoboMop s'arrête automatiquement une fois que le programme est achevé, en fonction du temps que vous avez réglé. Pour arrêter le RoboMop, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge OFF. Lorsque le RoboMop a fini de nettoyer, enlevez-le du sol de manière à éviter de marcher ou de trébucher dessus (voir fig. G).

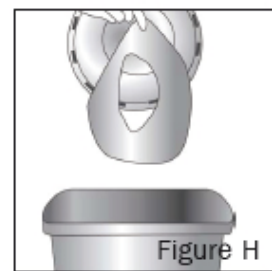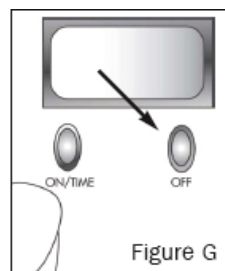

ETAPE 7

DESTRUCTION DES LINGETTES

Jetez les lingettes usagées à la poubelle (voir fig. H). Ne pas jeter de lingettes dans les toilettes.

IMPORTANT

• Lisez toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant d'utiliser le RoboMop. • Conservez les instructions de sécurité et de fonctionnement à toutes fins utiles. • Faites toujours preuve de prudence lorsque vous utilisez le RoboMop. • Pour diminuer les risques de blessures ou de dommages, gardez ces consignes de sécurité à l'esprit lorsque vous réglez, utilisez et entretenez votre matériel. • Le RoboMop ne peut pas être utilisé à d'autres fins que son utilisation projetée. • Conservez le RoboMop hors de portée des enfants. • Ne pliez pas le châssis de nettoyage. • Rechargez la boule robotique uniquement lorsqu'elle est complètement déchargée. • Ceci est un dispositif conçu pour l'intérieur. • N'utilisez pas le RoboMop sur des surfaces humides ou lorsque une immersion dans l'eau est une possibilité. • Utilisez uniquement votre RoboMop sur la source de courant de 220 volts. Si vous n'êtes pas certain du type de courant qui alimente votre domicile, consultez votre compagnie d'électricité locale. • Branchez le chargeur d'accus AC dans une PRISE DE COURANT AC UNIQUEMENT. Le produit ne peut pas être utilisé avec n'importe quel type de transformateur. • Une telle utilisation rendra la garantie nulle et non avenue. • Utilisez uniquement le chargeur d'accus AC fourni par le fabricant pour charger et recharger ce dispositif. • Chargez à l'intérieur uniquement. • Ne manipulez jamais le chargeur d'accus AC avec des mains humides. • Enlevez toujours le chargeur d'accus AC du mur et débranchez le RoboMop après le chargement. • Le RoboMop ne peut pas être utilisé sur des tapis ou moquettes. • Le RoboMop est conçu pour nettoyer une pièce à la fois. • Confiner le RoboMop dans la pièce que vous souhaitez nettoyer en fermant toutes les portes. • Observez le RoboMop la première fois qu'il nettoie une pièce de manière à vérifier qu'il ne reste pas coincé sous des surfaces inégales ou ne reste pas bloqué sur ces surfaces. • Le châssis de nettoyage ne sera pas lavé. Il suffit de le nettoyer en douceur à l'aide d'un aspirateur ou au moyen d'un chiffon sec et doux. • Utilisez les lingettes électrostatiques spécifiquement conçus sur des sols secs uniquement. • Protégez le châssis de nettoyage de manière à ce que celui-ci ne soit pas plié, faussé ou écrasé. • Lorsque le RoboMop a fini de nettoyer, enlevez-le du sol pour éviter de trébucher dessus.

RoboMop

Balaie vos sols pour que vous n'ayez pas à le faire!

LA RÉVOLUTION DU NETTOYAGE

Breveté dans le monde entier

COMPREND :

Balai RoboMop
Boule robotique
Accu rechargeable intégré
Chargeur d'accus
5 lingettes électrostatiques



EXCELLENT POUR :

Les planchers en bois
La granite
Le marbre
Le carrelage
Le linoléum

DEUX FACONS SIMPLES POUR COMMANDER DES LINGETTES ELECTROSTATIQUES JETABLES :

1. Consultez notre site web: www.robomop-france.fr
2. Adressez-vous à votre revendeur habituel

RoboMop™ 1 AN DE GARANTIE

Ce produit est garanti contre tous les défauts de fabrication pendant une période d'un an. Pour plus de renseignements sur le RoboMop, consultez notre site web: www.robomop-france.fr
SAUF MENTION EXPRESSE, LE DISTRIBUTEUR N'OCTROIE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE. Certains pays appliquent des périodes de garantie différentes, ce qui fait que la période indiquée ici ne peut ne pas s'appliquer à vous. EN AUCUN CAS, LE DISTRIBUTEUR NE SERA RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGE SPÉCIFIQUE, INDIRECT, INCIDENT OU CONSÉCUTIF ENTRAÎNÉ PAR L'UTILISATION, L'UTILISATION ABUSIVE OU LE MANIEMENT DE CE PRODUIT. La responsabilité relative à ce produit est limitée au prix d'achat de ce produit.

BON DE GARANTIE

CLIENT

Nom : _____

Prénom : _____

Adresse : _____

Code postal : _____

Ville : _____

Tel. : _____

E-mail : _____

VENDEUR

Ville : _____

Cachet : _____

A retourner à

Robomop France - Chemin de Matrat - 42600 CHALAIN LE COMTAL

service client : contact@robomop-france.fr